



北海道道路現況ポータルサイトの流れ

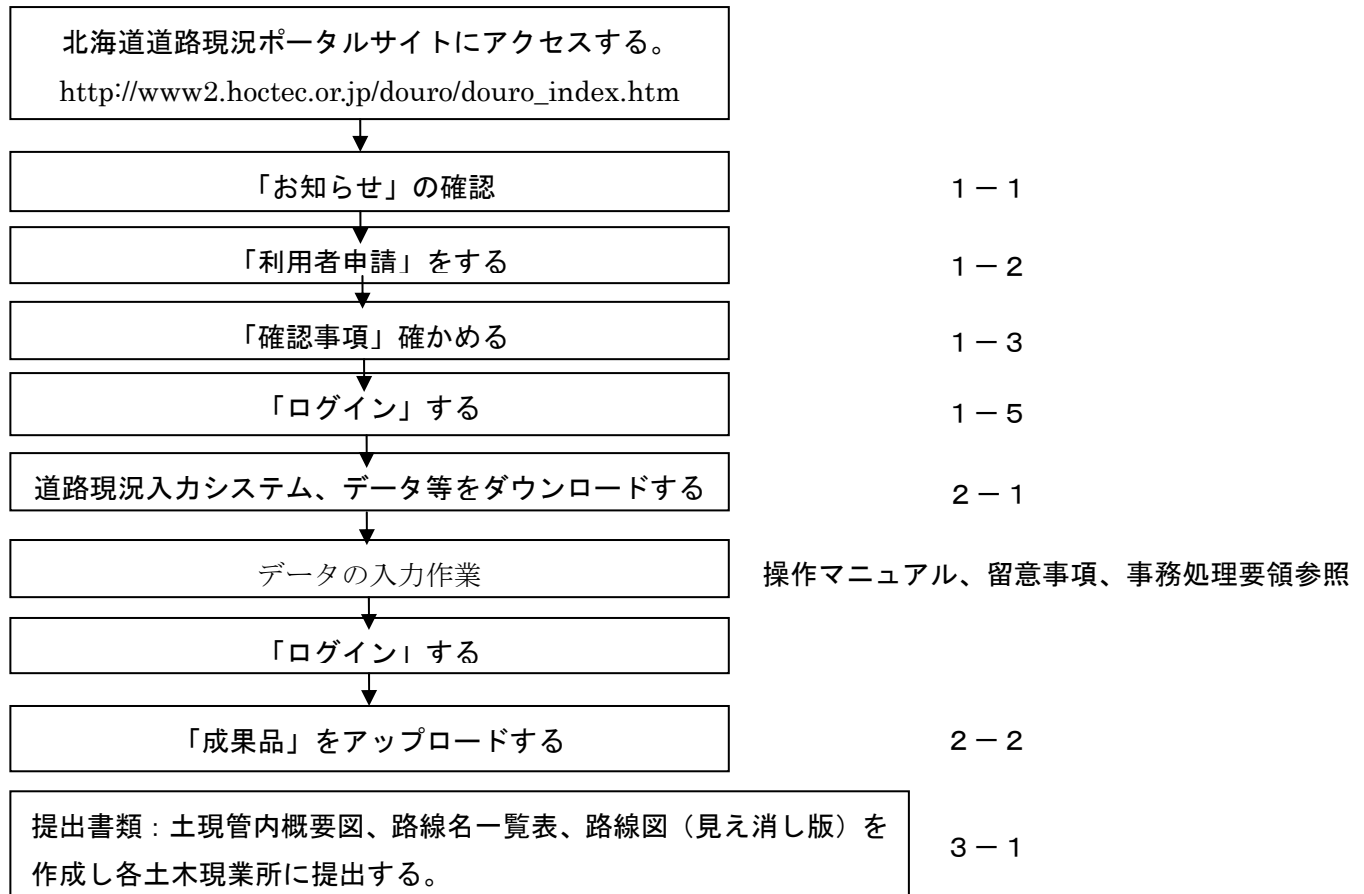

1-1 トップページ

- ・お知らせが表示されます。「お知らせ」をクリックするとトップページを表示します。
- 重要なお知らせを表示しますので、必ずご確認をお願い致します。

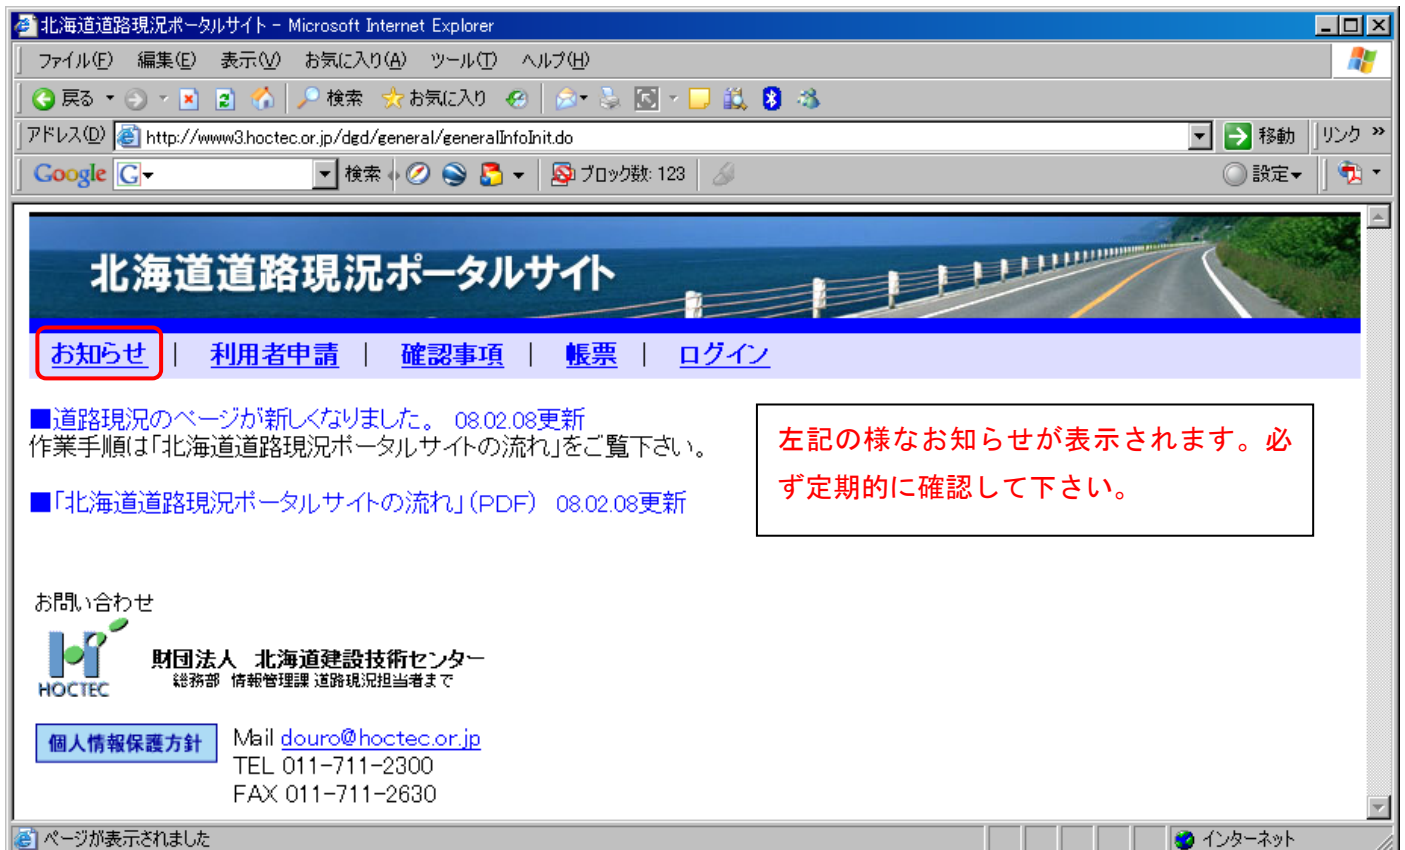

1-2 「利用者申請」

- ・道路現況調査業務を行う場合には、初めに利用者申請を行って下さい。

北海道道路現況ポータルサイト - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://www3.hoctec.or.jp/dgd/general/generalUserInit.do

北海道道路現況ポータルサイト

お知らせ | **利用者申請** | 確認事項 | 帳票 | ログイン

■担当者登録フォーム

成果品について問い合わせが必要な場合の連絡先を入力し、送信してください。
*は必須項目です。

会社名*	北海道〇〇コンサルタント	(50文字以内)
住所*	札幌市中央区北1条西6丁目1-5	(100文字以内)
電話番号*	011-123-1234	(半角12文字以内)
FAX番号	011-123-4321	(半角12文字以内)
担当者名*	道路太郎	(50文字以内)
担当者メールアドレス*	douro@kensetsu.jp	
コメント		
調査対象土木現業所*	【選択土現】 札幌／岩見沢出張所 札幌／滝川出張所 【土現一覧】 ← 札幌／札幌事業課 札幌／岩見沢出張所 札幌／滝川出張所 → 札幌／深川出張所	

送信

左記の入力例を参考に、必要事項を入力し「送信」ボタンを押して下さい。
担当者が内容確認後、メールで「ログイン」に必要な、「ユーザ名」と「パスワード」をお送り致します。
メールアドレスが間違っていると、返信が正常に行えませんので、正確に入力をお願い致します。

- ・調査対象土木現業所の操作方法

調査対象土木現業所*

②

【選択土現】

札幌／岩見沢出張所
札幌／滝川出張所

←

【土現一覧】

札幌／札幌事業課
札幌／岩見沢出張所
札幌／滝川出張所
→ 札幌／深川出張所

③ ④ ①

- ・担当出張所を選択する方法

①：【土現一覧】から担当出張所を選ぶ。

②：←ボタンを押す。

③：【選択土現】に担当出張所が入ったのを確認する。

※担当出張所が複数ある場合は①～③の操作を繰り返し行って下さい。

- ・【選択土現】を取消す方法

③：【選択土現】から取消す出張所を選ぶ。


④：→ボタンを押す。

③：【選択土現】から出張所が消えたのを確認する。

1-3 「確認事項」


- ・道路現況を入力する際の確認事項のファイルが置かれています。

担当出張所のファイルがある場合には、必ずダウンロードして内容を確認して下さい。

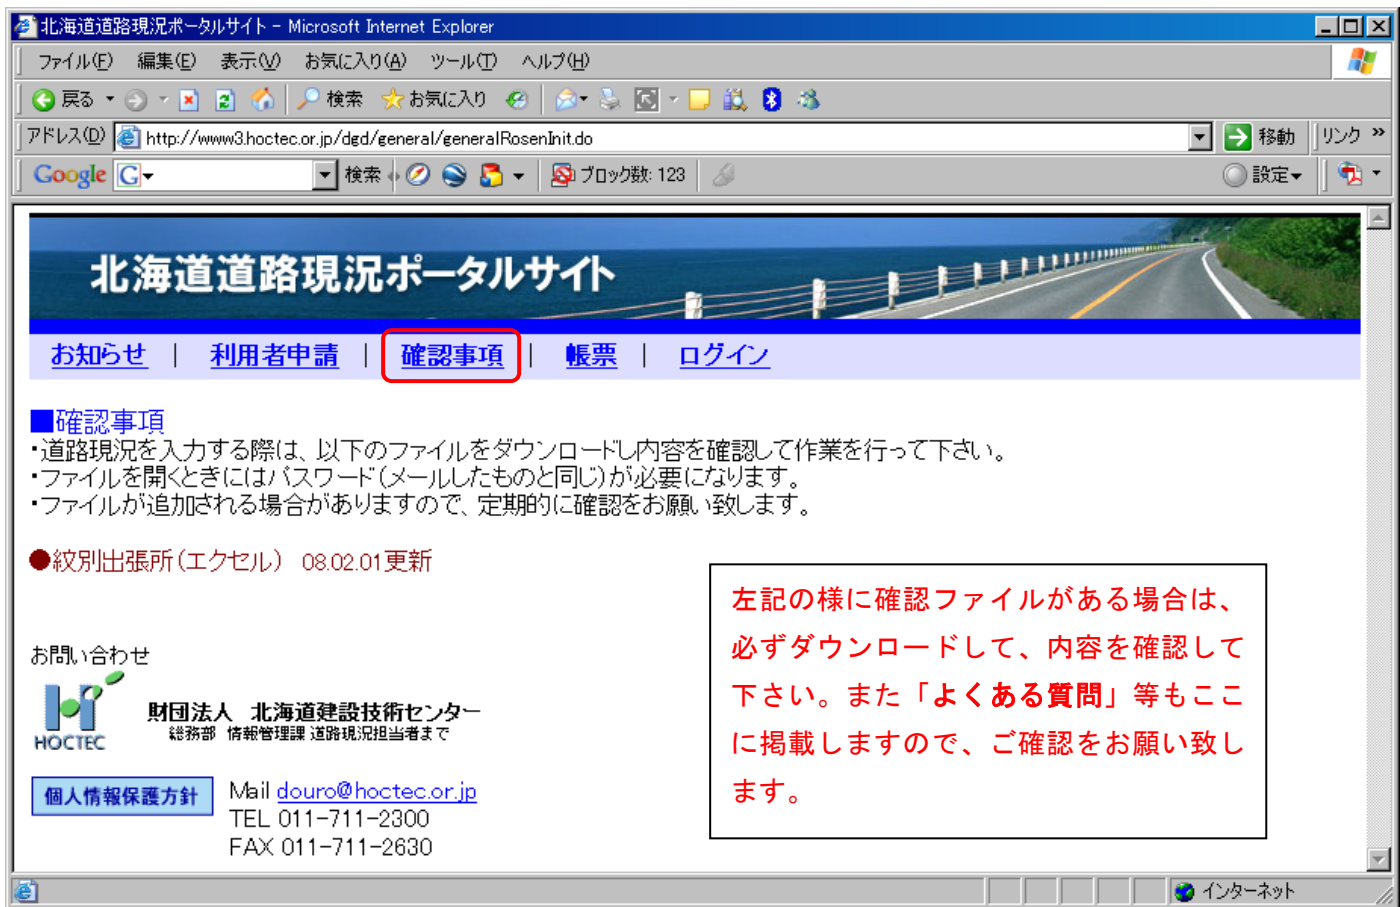

1-4 「帳票」

- ・今後一般公開される帳票類があった場合には、こちらから閲覧する事ができます。

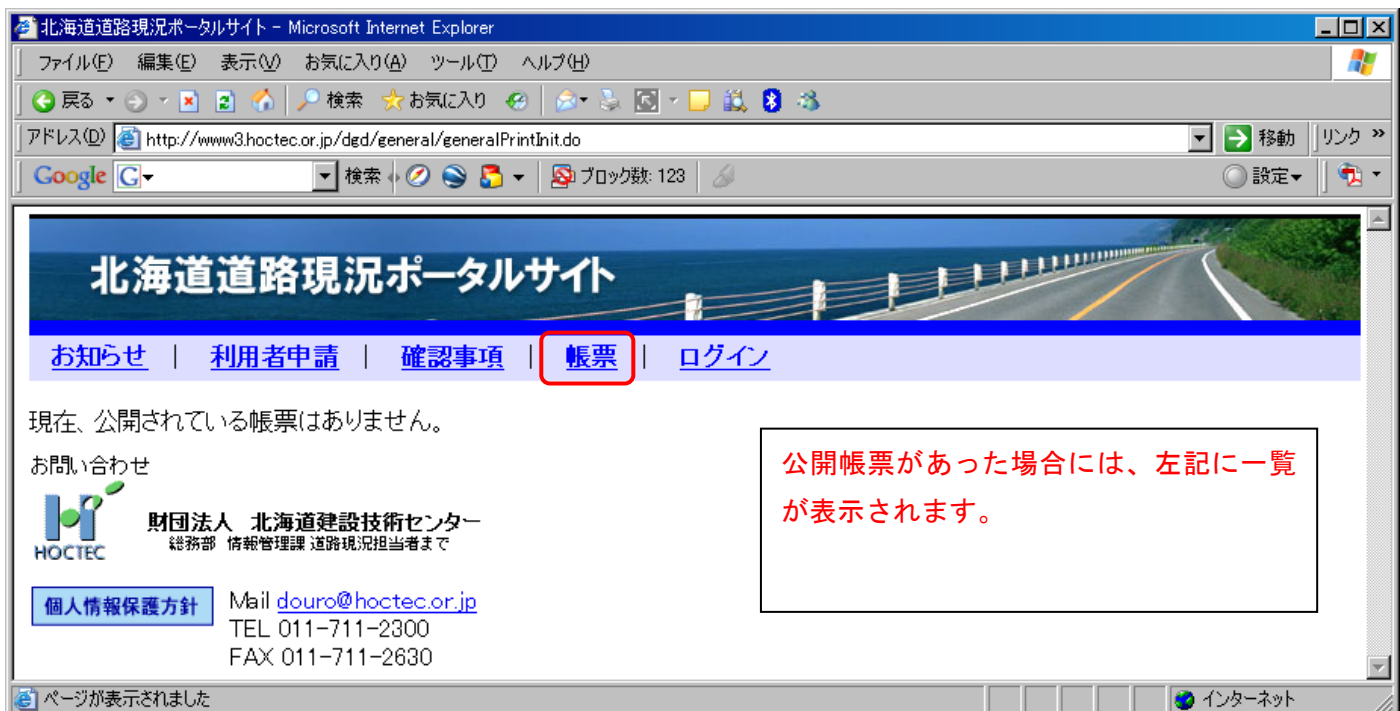

1-5 「ログイン」

- ・利用者申請後、メールで送られて来る「ユーザ名」と「パスワード」を入力しログインします。
ログインすると道路現況入力作業に必要なシステム、データ、マニュアル等がダウンロード出来ます。
また、成果品のアップロードもログイン後に行います。

北海道道路現況ポータルサイト

お知らせ | 利用者申請 | 確認事項 | 帳票 | ログイン

ログイン

ユーザ名

パスワード

決定 クリア

ユーザ名とパスワードを入力し、「決定」ボタンを押してください

左記に、ユーザ名とパスワードを入力し「決定」ボタンを押して下さい。
パスワードは全角半角、大文字小文字、数字を良く確かめて入力して下さい。

お問い合わせ

HOCTEC 財団法人 北海道建設技術センター
総務部 情報管理課 道路現況担当者まで

個人情報保護方針 Mail: douro@hoctec.or.jp
TEL 011-711-2300
FAX 011-711-2630

インターネット

2-1 「ダウンロード」

- ・ログインすると、道路現況入力に必要なシステム、データ、マニュアル等がダウンロード出来ます。
作業開始前に必ずマニュアル、留意事項、事務処理要領を確認して下さい。

北海道道路現況ポータルサイト

お知らせ | 利用者申請 | 確認事項 | 帳票 | ログイン

ダウンロード | 成果品

ダウンロードデータ

土木現業所	出張所	ファイル名	作成日	サイズ
札幌土木現業所	岩見沢出張所	19_02.CDGD	2008/02/07	2,748,416

■道路現況台帳報告書作成システム(EXE) 08.02.08更新
※ダウンロードしたファイルを実行すると、自動解凍レインストールが始まります。

■道路現況台帳報告書作成システム操作マニュアル(PDF) 08.02.08更新

■留意事項(PDF) 08.02.08更新

■事務処理要領(PDF) 08.02.08更新


お問い合わせ
HOCTEC 財団法人 北海道建設技術センター
総務部 情報管理課 道路現況担当者まで

ファイル名をクリックするとダウンロード出来ます。


作成システム、操作マニュアル、留意事項、事務処理要領をそれぞれダウンロードして下さい。今後ファイルが追加、更新される場合がありますので、定期的にご確認をお願い致します。

2-2 「成果品」


- ・ログイン後、「成果品」より道路現況入力を行ったデータのアップロードを行います。

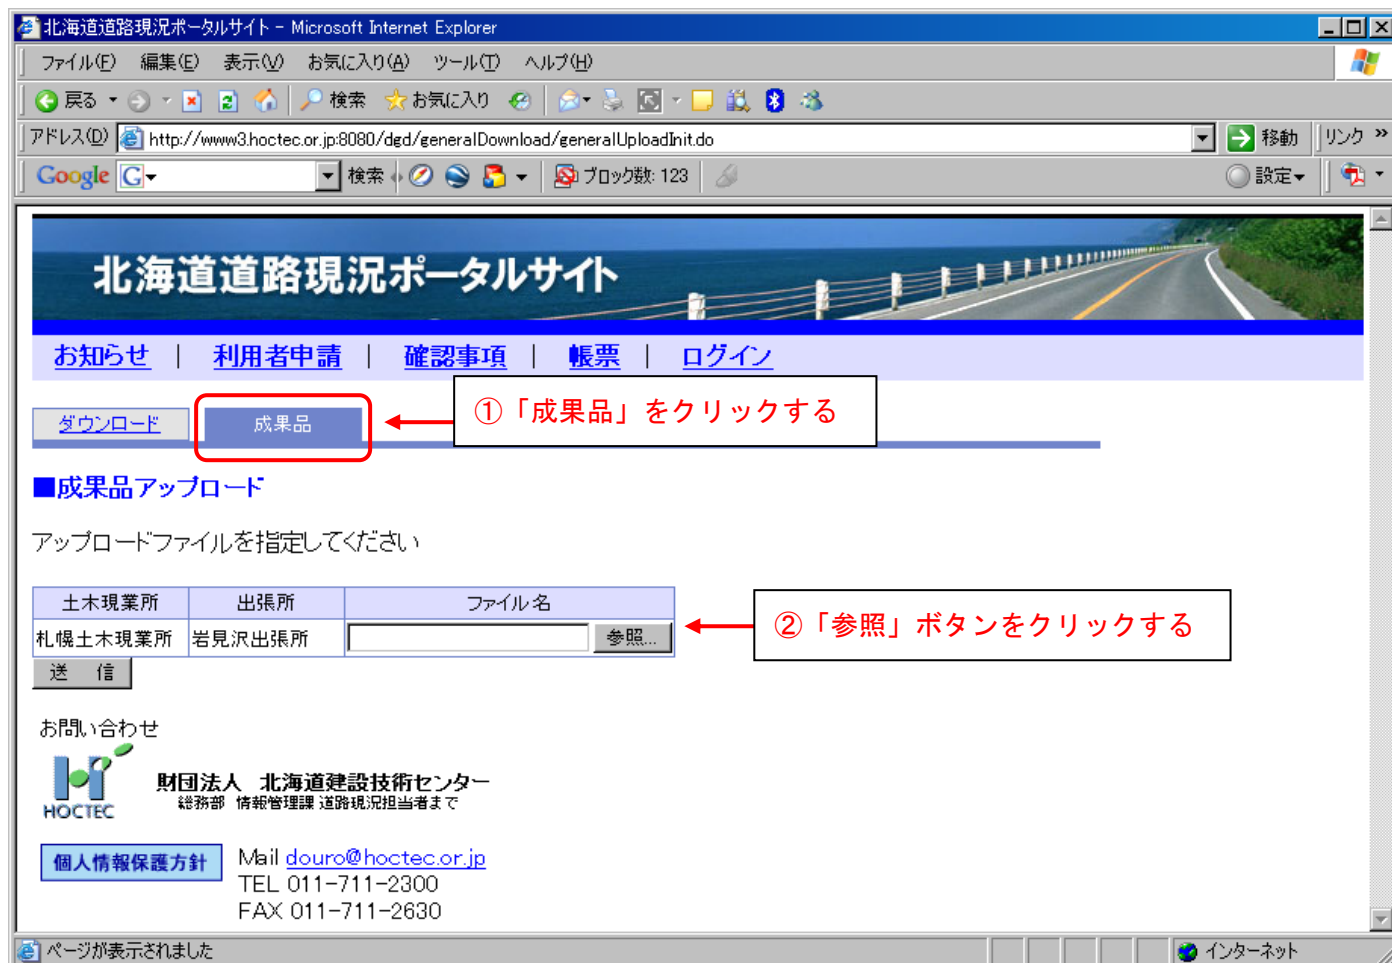

- ・「参照」ボタンを押すと、以下の「ファイル選択」が開きますので、道路現況台帳報告書作成システムの修正報告データ作成機能より出力したファイルを選択し「開く」ボタンを押します。

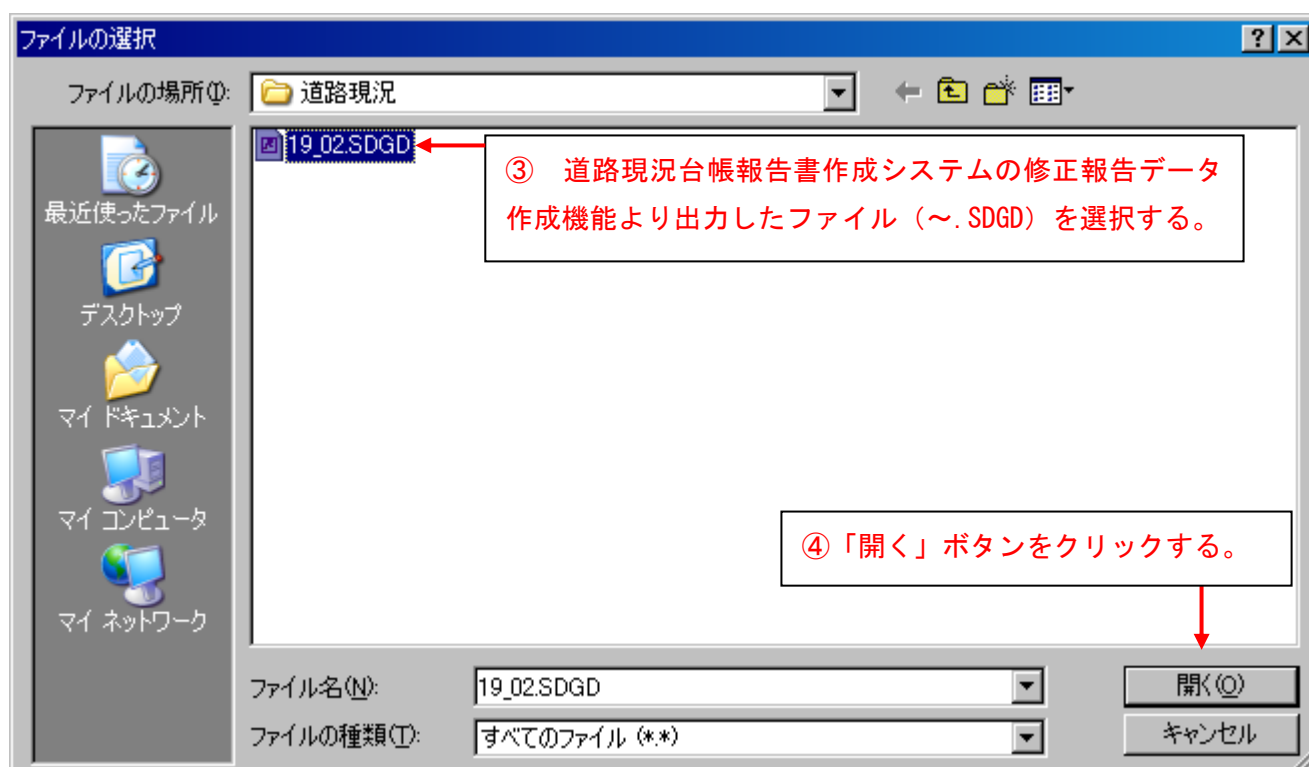

- ・ファイルを選択すると、以下の画面に戻りますので、「送信ボタン」をクリックする。

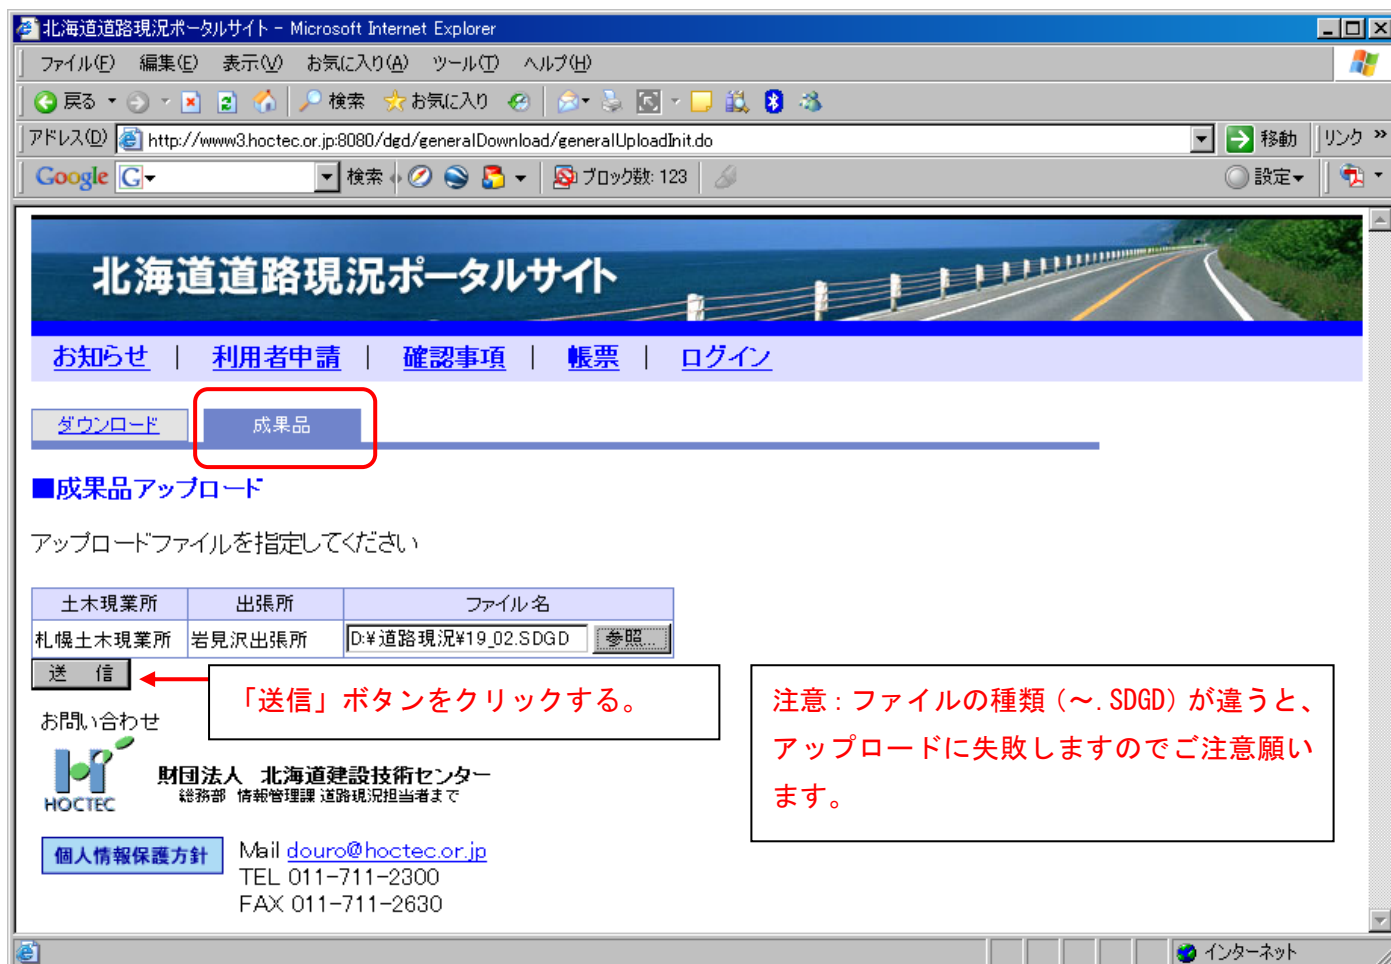

3-1 提出書類の作成

- ・下記の提出書類を作成し各建設管理部に提出をお願い致します。

項目	並び順	まとめ	大きさ	部数	備考
土現管内概要図			B 4	1 部	B 4 の大きさに折る
路線名一覧表	アイウエオ順	土現毎	B 4	1 部	
路線図（見え消し版）	路線番号順	土現毎	B 4	正副各 1 部	

4-1 お問い合わせ

一般財団法人 北海道建設技術センター

企画課 道路現況担当者まで

Mail: douro@hoctec.or.jp

TEL: 011-711-2308

FAX: 011-711-2636

平成26年3月作成